ТАБЛИЦА ПОЛЕЗНОГО ОБЪЕМА РЕЗЕРВУАРА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ И ДИАМЕТРА, м³ без ТИ

Кол-во листов в кольце, шт.	Кол-во колец в высоту, шт.	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7
	Высота, Н / Диаметр, D	1,4	2,1	2,8	3,5	4,2	4,9	5,6	6,3	7	7,7	8,4	9,1	9,8
3	2,7	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52
4	3,6	7	14	21	28	35	43	50	57	64	71	78	85	92
5	4,5	11	22	33	44	55	66	78	89	100	111	122	133	144
6	5,4	16	32	48	64	80	96	112	128	144	159	175	191	207
7	6,3	22	43	65	87	109	130	152	174	195	217	239	260	282
8	7,2	28	57	85	113	142	170	198	227	255	284	312	340	369
9	8,1	36	72	108	144	179	215	251	287	323	359	395	431	466
10	9,0	44	89	133	177	221	266	310	354	399	443	487	532	576
11	9,9	54	107	161	214	268	322	375	429	482	536	590	643	697
12	10,8	64	128	191	255	319	383	447	510	574	638	702	765	829
13	11,7	75	150	225	299	374	449	524	599	674	749	824	898	973

*Полезные объемы указаны из расчета высоты надводной части 500 мм уровня невыбираемого остатка 200 мм
**Толщина теплоизоляционного материала определяется на основании теплотехнического расчета в зависимости от региона и условий установки. В случае применения внутренней теплоизоляции полезный объем сокращается на величину объема изоляции

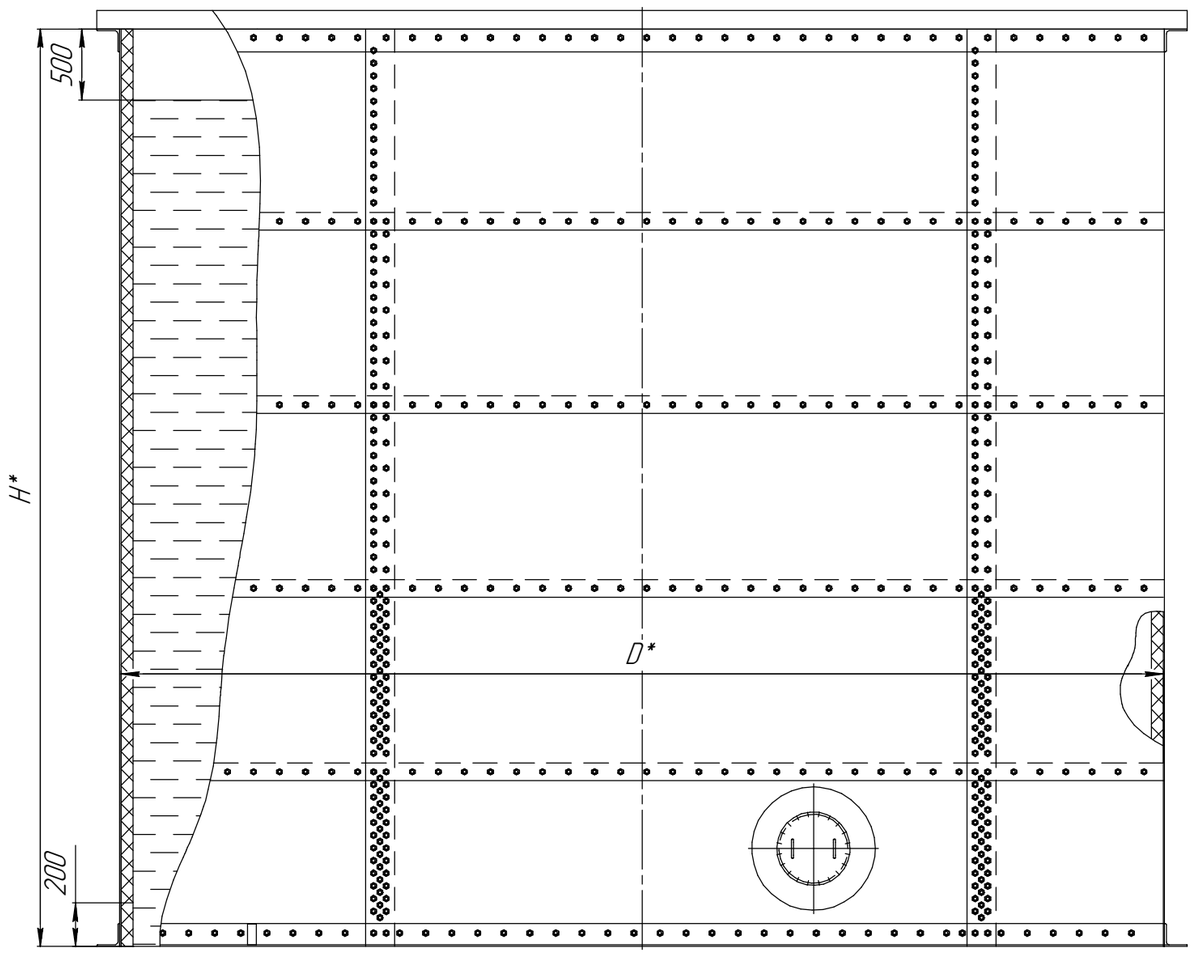

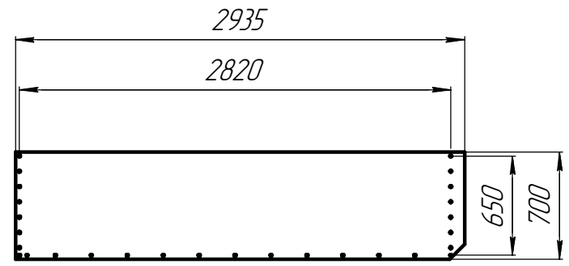

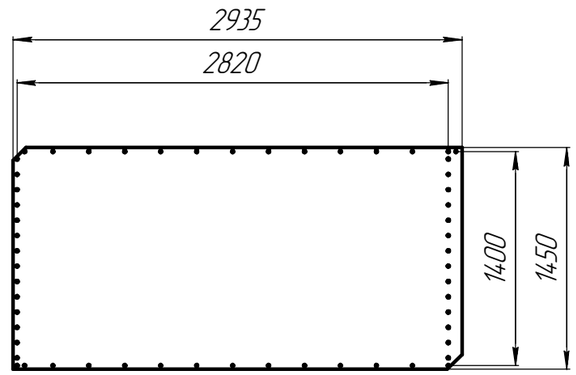

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата

Стадия	Лист	Листов
		1